


# Grävinstruktioner

Du som fastighetsägare ansvarar för arbetet innanför din fastighetsgräns, det vill säga grävning och förläggning av rör samt söktråd från vår avlämningspunkt fram till platsen där fibern ska installeras. Nedan får du information om arbetet som behöver utföras.

## Grävning

### 1 Gräv ett dike

Gräv ett dike (minst 30 cm djupt) från markerad startpunkt fram till den plats vid husväggen där du vill att håltagningen ska göras. CPEn kommer att installeras i markplan på insida yttervägg.

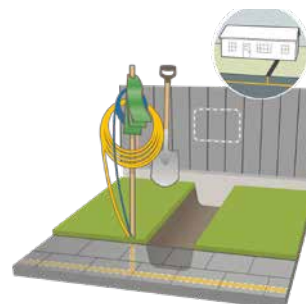


### 2 Lägg ner slangen

Lägg ner slangen och den blå söktråden i diket. Lämna 2 m slang och söktråd vid husväggen. Om slangen inte är fastskarvad i stamnätet (utan ligger löst vid tomtgräns) lämnar du resterande slang och söktråd vid tomtgränsen. På så sätt finns det tillräckligt med slang för att skarva ihop den med stamnätet.



### 3 Fyll igen

Fyll igen med ca 10 cm stenfri massa, lägg på det gröna markeringsbandet och fyll igen diket med resten av jorden.

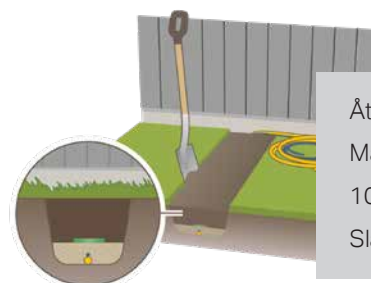

Återfyllning (jord)  
 Markeringsband  
 10 cm stenfri massa  
 Slang + söktråd

## Tänk på

- Har du förberett för fiber men vill ha din installation i en annan del av huset gräver du ett dike från befintlig placering av slangen fram till ny placering intill husvägg. Ta kontakt med oss för leverans av material.
- Vi gör inte någon kabeldragning varken inomhus eller utomhus. Därför är det viktigt att du gräver fram till lämplig plats vid din husvägg.
- Kom ihåg att ta reda på var befintliga kablar ligger på din tomt för att undvika avgrävningar, till exempel kablar för el och telefoni. Läs mer på [ledningskollen.se](http://ledningskollen.se).
- CPEn behöver ström och ska placeras i anslutning till ett 230 V vägguttag.
- Gropen vid anslutningspunkten ska vara helt fri från bråte och ej grävas igen förrän tekniker varit på plats och installationen är helt klar.
- Det är mycket arbete som ska utföras för att möjliggöra en fiberinstallation. Tänk därför på att det kan ta tid från att du har utfört arbetet till att vi kontaktar dig för tidsbokning av installationen.