


ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT KOMMA IGÅNG

Montering och anslutning av mediaomvandlare


TEKNISK SPECIFIKATION

Mediaomvandlare Raycore

Uttag och portar

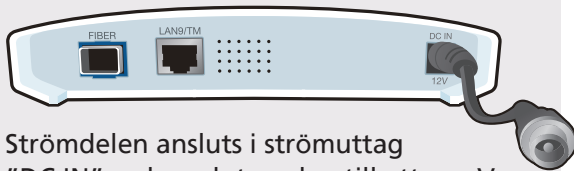

Strömdelen ansluts i ström uttag "DC IN", och ansluts sedan till ett 230 V eluttag på väggen.



Din utrustning ansluter du med nätverkskabel av kabeltyp CAT5e eller högre.

- | | |
|----------------|--|
| LAN 1 | Internet/bredbandstelefonti (router eller dator) |
| LAN 2 | Internet/bredbandstelefonti (router eller dator) |
| LAN 3 | TV (TV-box) |
| LAN 4 | TV (TV-box) |
| LAN 5-8 | Reserv (används ej) |

Det här indikerar lamporna

- Power:** Lyser när utrustningen är strömsatt.
- FX+TM:** Lyser grönt eller orange när kontakt finns med stadsnätet.
- LAN:** Lyser/blinkar när ansluten utrustning är aktiv.
- Rött:** 10Mbps
- Grönt:** 100Mbps
- Orange:** 1000Mbps

Lunet tillhandahåller

- Mediaomvandlare
- Strömkabel
- Nätverkskabel 1 m

(skruvar till väggfäste ingår inte)

För övrigt installationsmaterial, kontakta detaljhandeln eller din tjänsteleverantör.

Om du behöver hjälp

Nätverksanslutning

Om du har problem med anslutningen av din mediaomvandlare är du välkommen att ringa till oss på Lunet telefon 0920-23 61 03.

Router och digital-TV box

Om du behöver hjälp med anslutning av din router eller din TV-box ringer du direkt till din tjänsteleverantör.

Steg för steg guide!

1. Montera mediaomvandlaren på väggen

Montera mediaomvandlaren på väggen i närheten av ditt inkommande nätverksuttag och ett 230 V eluttag. Skruva in två skruvar i väggen och häng upp mediaomvandlaren. Vid val av placering är det bra att tänka på att nätverkskabeln är 1 m lång och ska kopplas mellan mediaomvandlaren och nätverksuttaget. Om du inte vet vilket uttag som är inkommande nätverksuttag (med internet-signal) kontaktar du din fastighetsägare.

2. Strömsätt mediaomvandlaren

Anslut strömkabeln i uttaget "DC IN" och sätt in kontakten i eluttaget på väggen. Viktigt att mediaomvandlaren alltid är strömsatt.

3. Anslut mediaomvandlaren till internet

Dra en nätverkskabel (tillhandahålls av Lunet) till ditt inkommande nätverksuttag på väggen samt till mediaomvandlarens internetport "LAN 9".

När steg 3 är gjort kommer vi på Lunet att aktivera din tv-tjänst inom 2 arbetsdagar.

4. Anslut mediaomvandlaren till din router eller dator

Dra en nätverkskabel från mediaomvandlarens port "LAN 1" eller "LAN 2" till din router eller dator.

5. Anslut mediaomvandlaren till din digital-TV box

Dra en nätverkskabel från mediaomvandlarens port "LAN 3" eller "LAN 4" till din TV-box.

